




Rottezapper

BRUGSANVISNING

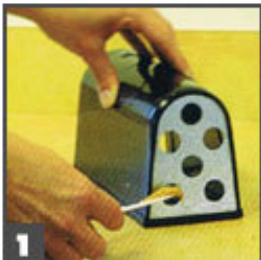

1 Fyld lokkemad i fælden. Lad lidt af lokkemaden stikke ud af et af de nederste huller, så rotten kan smage på den.



2 Indsæt 4 C batterier i batterirummet.



3 Find stedet med rotteaktivitet. Se efter slidte gangstier.
Fældens indgangshul skal være tættest på væggen, da rotter foretrækker at bevæge sig langs vægge.



4 Sæt Tænd/Sluk kontakten til "On" (-). Fælden vil begynde at brumme og lysdioden vil blinke grønt én gang hvilket indikerer at fælden er aktiveret. Undgå kontakt med metalpladerne da dette kan give stød.



ADVARSEL!

Farlig spænding - Elektromagnetiske Bølger - Brand eller eksplosion

Anvendes med forsigtighed: Dette apparat afgiver høj spænding, stød og elektromagnetiske bølger når aktiveret.

Farlig spænding: Lad ikke børn have adgang til eller være i nærheden af dette apparat. Rotte zapperen kan være til fare for kæledyr og andre små dyr. Sluk strømmen og fjern batterierne før ifyldning af lokkemad, håndtering eller rengøring af fælden. Rør aldrig ved metalpladerne mens fælden er tændt.

Elektromagnetiske bølger: Mennesker med hjerte-problemer, pacemaker e. lign., skal udvise forsigtighed under brug af dette produkt. Fælden kan udsende elektromagnetiske bølger, som kan virke forstyrrende på pacemakere o.lign.

MÅ KUN ANVENDES INDENDØRS

Fare for brand eller eksplosion: Må ikke anvendes nær brandbare dampe, væsker eller materialer/overflader - må kun anvendes på en tør og ren overflade.

DETTE ER ET PROFESSIONELT PRODUKT TIL BEKÆMPELSE AF SKADEDYR OG MÅ KUN ANVENDES TIL DETS TILTÆNKTE FORMÅL.

INSEKTA ApS
Københavnsvej 222
4600 Køge
Telefon 2424 1482
Fax 5665 7166

Klosterport 4E
8000 Århus
Telefon 8613 3671